製品の仕様

商品名・型式	MS shredder ID-440SEF
投入幅	400 mm
細断寸法	約6mm×16mm
細断方式	ストレートカット+スパイラルカット
屑均し方式	エレベータユニット付ファンプレス
最大細断枚数 A4 PPC 紙 (50Hz/60Hz)	約 45/45 枚
定格細断枚数 A4 PPC 紙 (50Hz/60Hz)	約 22/22 枚
細断速度	約2~9m/分(自動変速)
定格時間	連続
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	720W
待機消費電力	0W(使用 5 分後)
大きさW×D×H	500 mm $ imes$ 600 mm $ imes$ 850 mm
質量	約 109 kg
細断可能物	PPC 紙等の紙

^{*}最大細断枚数は、電圧、紙質、湿度等にて変動します。

保証・サービスについて

- 1. 保証書は、内容をご確認の上、保存してください。
- 2. 保証期間中に、正常な使用状態で、万一故障を生じた場合には、保証書記載 事項に基づき「無償修理」いたしますので、お求めの販売店にご照会ください。
- 3. 修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みの上、なお異常のあるときは(保証期間中の場合は保証書をお示しの上)、販売店にお申し出ください。
- ◎修理を依頼される場合は、保証書に記入されている販売店へ下記の項目をできる だけくわしくご連絡ください。
 - 尚、(2)~(4)については保証書をご覧ください。
 - (1)故障状況 (2)機種名 (3)製造番号 (4)ご購入年月日
- お問い合わせ及びくず袋のご注文は下記へご連絡ください。

491.3. D 45 C 2	~ . ,	aco - Elocio I no - Zeni (reco : o
支店・営業 または販売	き所 名 店様名	
住	所	
電話番	: 号	



MS SHREDDER

取扱説明書

ID-440 SEF

このたびは **MS** SHREDDER をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、いつまでも ご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は大切に保管してください。

もくじ

-9	 -	$\overline{}$	-	24	
1	使	Ħ	(/)	BII	1.

1-3. 各部の名称とその働き	3)
1-2. 設置に関して	2	
1-1. 安全に正しくお使い頂くために…	1	

2. ご使用方法

2-1. 細断方法	4
2-2. カッターを逆転させる	5
2-3. 細断くずを捨てる	6
2-4. 細断物について	6

3. 安全機能

3-1. 安全装置について	7
3-2. お知らせ音機能について	. 8
22 エニーメッカージについて	

4. こんなときには

4-1.	故障かな	?	と思	つ	た	ら	• •		 		٠.	٠.	10	
4-2.	お手入れ					• • •		• •	 	٠.			10	
	製品の仕	漾							 	All I	裏	表	三糸	





1. ご使用の前に

1-1. 安全に正しくお使い頂くために

この取扱説明書及び製品では、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、色々な絵表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

/! 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は規制、要請事項を示します。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

1. 乳幼児・お子様は、シュレッダーに 近付けないで下さい。

けがや感電など、思わぬ事故の恐れ があります。



6. ボタン電池等の電池類は投入・ 細断しないでください。

火災の恐れがあります。



2. 投入口や排出口には指や手を入れ ないで下さい。

機械の内部にはカッターがあり、 けがの原因となる事があります。



7. 電源コードを傷つけたり、加工等 はしないでください。

また重いものをのせたり、無理に引っ ぱったり、曲げたりすると電源コード を傷め、火災や感電の恐れがあります。



3. 髪の毛、ネクタイ、ネックレス、着衣のそで、 ブレスレット、カードホルダーなどを投入 口にたらさないでください。

引き込まれてけがの原因になることがあります。









グをコンセントから抜いて、販売会社もし くは保守サービス会社に連絡ください。 ・発熱・発煙・異臭・など、異常な状態

8. 以下の場合はすぐに電源を切り、電源プラ

になった場合。 ・異物(金属片、水、液体など)が機械



けがや感電・火災の恐れがあります。

4. ご自分での分解・改造・修理は しないでください。

けがや感電などの原因となる恐れが あります。



9. 濡れた手で、電源プラグを抜き 差ししないでください。 感電の恐れがあります。

の内部に入った場合。



5. 機械内部へオイル・スプレーを使用 しないでください。

可燃性のガスにより、引火・爆発を 起こす恐れがあります。



10.アース線を取付けてください。 アース線は機械の後部下から電源

コードと共に出ています。



4. こんなときには

4-1. 故障かな? と思ったら

症状	ここをチェックしてください	参照ページ
1. 投入口に紙を入れても 機械が動かない	■元電源が切れていませんか。■電源プラグがコンセントから抜けていませ	
「スタート」キーを押して もカッターが回らない	んか。 ■ブレーカが「off」になっていませんか。	
もカッターが回りない	■オートカットが作動していませんか。	7
	■オーバーフローストップが働いていませ んか。	7
	■投入口スイッチが働いていませんか。	8
	■省電力モードになっていませんか。	4
	■とびらが開いていませんか。	7
	■エラーメッセージが出ていませんか。	9
2. カッターが止まらない	■投入口に紙が引っかかっていませんか→「ストップ」キーを押しカッターを停止させた後、電源プラグを抜いてから紙を取り除いてください。	_
3. 書類を投入するとカッ ターが逆回転してしまう	■投入している紙の量が多すぎませんか	7

4-2. お手入れ

- 1. お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてください。
- 2. お手入れは外観の汚れを取るだけにとどめてください。 機械内部にはカッター、歯車などがあり危険です。
- 3. 外部の清掃はやわらかい布でからぶきしてください。 汚れがひどいときは中性洗剤をひたした布をよくしぼってふき、その後やわらかい 布でからぶきしてください。

3-3.エラーメッセージについて

1. エラー 1

細断停止中に投入口に紙、または異物が入れ a. られたまま放置(約3分ほど)されますと、 安全のため右の a. の表示から b. のエラー1 の表示になり、機械の始動が一時的にできな くなります。



エラー 1 セツメイショヲ コ、ランクタ、サイ

ブレーカを「off」にし、電源プラグを抜いてから、投入口にあるものを取 り除き、再度ブレーカを「on」にしてください。

2. エラー 2

オートリバースがかかった後、紙をそのまま a. 放置(約2分ほど)されますと、安全のため右 の a. の表示から b. のエラー 2 の表示になり、 機械の始動が一時的にできなくなります。



b. エラー 2 セツメイショヲ コ、ランクタ、サイ

ブレーカを「off」にし、電源プラグを抜いてから、投入口にある紙を取り 除き、再度ブレーカを「on」にしてください。

3. エラー 3

表示になりカッターが停止し、機械の始動が E 表 一時的にできなくなります。 (オートパワーカットオフ)

エラー 3 セツメイショヲ コ ッランクタ ッサイ

一旦ブレーカを「off」にし、再度ブレーカを「on」にしてください。

4. エラー 4

くずならし装置のモーターロックが起こりま すと、モーターの焼損を防止するため右の表 示になりカッターが停止し、機械の始動が一 時的にできなくなります。

エラー 4 セツメイショヲ コ、ランクタ、サイ

一旦ブレーカを「off」にし、くずがいっぱいになっていないか確認してく ださい。いっぱいであればくずを捨て、再度ブレーカを「on」にしてくだ さい。

・上記の処置を行なっても頻繁に同じメッセージが出る場合は、故障の可能性があります。エ ラー番号を確認の上、販売店へご連絡ください。決して上記にある処置法以外のことを無理 に行なわないでください。

⚠ 注意

1. 本体をぐらついた台の上や傾いた ところなど、不安定な場所に置か ないでください。



5.機械をベンジン、シンナー、みがき 粉、タワシ等を使って清掃しない でください。 変型、変色、傷の原因になります。



倒れるとけがの恐れがあります。

2. 本体の上に物をのせたり、腰かけ たり、乗ったりしないでください。 けがの恐れがあります。



6.機械を移動させる場合は、必ず電 源プラグをコンセントから抜い て行ってください。 コードが傷付き、感電、火災の恐れが

あります。



3. 湿気やほこりの多い場所に置かな いでください。また、ストーブ等の 発熱器に近い場所には設置しない でください。 感雷や火災の原因となる事があります。



7.作業が終了したときは、電源を 切ってください。また、長時間 使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜いてください。 火災の原因となることがあります。




4.本体に直接水をかけないでくださ い。(掃除の時など)

感電の原因となる事があります。



8.電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張らずに、必ず電源プラグを 持っておこなってください。

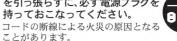




1-2. 設置に関して

- 1)〈1-1、安全に正しくお使い頂くために〉に従い、水平で安全な床の上に 機械を設置してください。
- 2) 設置場所が決まりましたら、キャスタの前2輪をロックしてください。

※機械を移動する場合には、キャスタのロックが 上側(解除)になっているか確認してください。

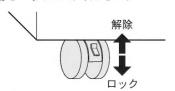


3) 電源プラグを(建物備付の)専用コンセントに接続してください。 ... A C 1 0 0 V • 1 5 A


電源プラグは、「安全上の注意」に書かれている内容に従い、お取り扱いください。

4) くず箱の内側に、くず袋を密着させてセットしてください。 くずを飛散させることなく簡単に捨てられます。

※くず箱とくず袋の間の空気は充分に除いてください。 くずの量を検知するセンサーの誤作動の原因となる ことがあります。

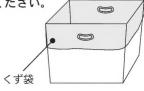

1-3.各部の名称とその働き

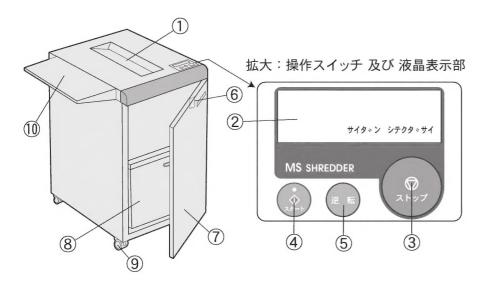

名 称	各部の働き
① 投入口	用済書類をここから入れます。
② 液晶ディスプレイ	現在の状況を表示します。
③ ストップキー	このキーを押すと細断が停止します。
④ スタートキー	ブレーカを「on」に入れた後、このキーの上部 ② を押すと細断できる状態になります。 このキーの上部 ② を押すと省電力モードから復帰します。
⑤ 逆転キー	このキーを押し続けている間だけカッターが 逆転します。
⑥ ブレーカ (メインスイッチ兼用)	電気回路の事故、またはモーターがロックした場合 に働き、モーターの焼損を防止します。 メインスイッチとしてご使用ください。
⑦ とびら	くず箱を出し入れする場合に開けます。
8 くず箱	細断くずを収納する箱です。
⑨ キャスタ	前2輪はストッパ付きです。 設置場所が決まりましたらロックします。
⑩ ペーパートレイ(付属品)	用済書類を置きます。

5. ブレーカ

機体内で、万一電気回路に事故が起こったり、モーターが長い間通電したまま ロックされた場合に働き、モーター配線等の焼損を防止します。

6. 投入口スイッチ

オートリバース時に紙を引出し易くするため投入口が開いた際、安全のため投入口スイッチにより細断できなくします。

3-2. お知らせ音機能について

- 1. **受付音** キー入力の受付及び機械の状態が変わる際 "ピッ" という音で お知らせします。
- 2. 警告音 細断停止中に紙、異物があり、『スタートキーデサイダンシマス』 の状態のとき "ピピッ" という音を5秒毎に断続的にならします。 細断物、その他を速やかに取り除いてください。 3分以上この状態で放置されますと、表示「エラー1」となり 一時的に機械は始動できなくなります。
- 3. 報告音 自動的に機械の状態が変わるとき、"ピーッ"という音を連続で鳴らして状態をお知らせします。
 - くず満杯検知後、くずをならしているとき。
 - オートカットが働くときと、解除されるとき。
 - ・機械が「エラー」になっているとき。

3. 安全機能

3-1. 安全装置について

MS SHREDDERには、安全のために、「安全装置」「お知らせ音機能」「エラーメッセージ」といった電気的に制御された安全機能を採用しております。

1. オートカット

長時間の過負荷運転やモーターのロックなどにより、モーターの過熱防止装置が働き、モーターの焼損を防止します。自動的に解除されますのでしばらくお待ちください。また作動時と解除時にお知らせ音でお知らせします。(8ページ参照)

2. とびらスイッチ

とびらを開けますと、機械は始動できません。

トヒヾラカヾ アイテイマス シメテクタヾサイ

□ ↑ □ アイコンは交互に点灯

3. オーバーフローストップ

くず箱が細断くずで満杯になりますと機械 は自動的に停止します。

(処理方法は6ページ参照)

| クスヾカヾ イッハ・イテヾス | ステテクタヾサイ



4. オートリバース

最大細断枚数を超えて紙を投入しますと、 紙をカッターにかみ込んだままいったん停止し、自動的に逆回転し紙をはき出し停止 します。投入口から紙を取りだし、枚数を 適量にして、再投入してください。

「逆転」キーを押してカッターを逆回転させることもできます。

カミカ、 オオスキ、マス トリタ、シテクタ、サイ

● アイコンは交互に点灯

2. ご使用方法

2-1. 細断方法

	手 順	表示
1.	ブレーカを「on」にし、スタートキーの上部 を押してください。 右の表示が現れます。 何も操作しないで5分間たつと省電力モードになり、全ての電源が OFFします。 再度、スタートキーの上部 でを押す と復帰します。	サイタヾン シテクタヾサイ
2.	「スタート」キーを押してください。 カッターが回りだし右の表示になります。	カッターカ 、 マワッテイマス カミヲ イレテクタヾサイ
	 の状態から、先に紙を投入されますと、オートスタートします。 	サイタ、ン シテクタ、サイ
3.	細断する紙を投入口の中央のマークに合わせてまっすぐに投入してください。紙が引き込まれ始めたら、すぐに手を放してください。紙の投入状況により右の4つの細断レベルで表示されます。 ・a.~c.のレベルで投入されることをお奨めします。・d.のレベルを超えた紙を投入されますと、オートリバースがかかることがあります。(7ページ参照)	a. 細断レベル:少なめ サイタ、ン・シテイマス LEVEL

\square		
4.	投入した紙が見えなくなってから約10秒後に、カッターが自動的に停止し、1.の表示に戻ります。 連続細断する場合、投入の間隔を10秒以下にしてください。	サイタ、ン シテクタ、サイ
5.	途中で止めるときは、「ストップ」キーを押してください。カッターは停止します。このとき、投入した紙が見えなくなっていれば a、残っていれば b.の表示に戻ります。 b.の表示のときは、安全のため警告音が断続的に鳴り続けます。 (8ページ参照)	a. サイタ 、ン シテクタ 、サイ b. スタートキーテ 。 サイタ 、 ンシマス
6.	ご使用後はブレーカを「off」にし、電源 プラグをコンセントから抜いてください。	

2-2.カッターを逆転させる

1.	カッターの逆転は、右の3つの表示の状態のときに可能です。 液晶の表示をご確認ください。	サイタ、ン シテクタ、サイ スタートキーテ、 サイタ、ンシマス カミカ、 オオスキ、マス トリタ、シテクタ、サイ アイコンは交互に点灯
2.	逆転は「逆転」キーを押し続けている間 だけ右の表示になり、カッターが逆転し ます。	キャゥテン シテイマス

2-3. 細断くずを捨てる

1.	くずが満杯になりますと一定時間、右 の表示になり、自動でくずをならしま す。約10秒ほどで終わりますのでお待 ちください。 報告音でもお知らせします。 (8ページ参照) 危険ですのでとびらは開けないでくだ さい。	クス [®] フラシテイマス オマチクタ [®] サイ アイコンは交互に点灯
2.	くずがならし終わり、右の表示になりましたら、とびらを開いて細断くずがくず箱の外に落ちないように、くず箱を手で軽く前後に振ってくずを平らにならしてください。	プス [⋄] カ [⋄] イッハ ^o イテ [⋄] ス ステテクタ [⋄] サイ プイコンは交互に点灯
3.	細断くずがくず箱の取手の穴までたまったら、くず箱を取り出し、細断くずを捨ててください。	

2-4. 細断物について

金属類の細断は、細断紙と混在してしまうホチキスの針及びゼムクリップの 28mm以下までにしてください。なお、以下のものは細断能力を低下させる要因 となるため細断しないでください。

- ・カーボン紙
- 化学紙
- ・ダンボール
- 湿った紙
- ・粘着物のついた紙(粘着メール、粘着テープ付封筒、宅配便の送り状 等)
- ・OHP等の各種フィルム類
- ・ビニール袋、ポリ袋
- ・ゴム、皮革、布類